


ワイドバンド施工要領

型式：WB-50

許容静荷重：14kgf

1. 躯体への留め付けはインサート、施工アンカー、ガス式鋸打機を使用し、金属製部材（吊ボルト、金属製バンド等）を支持材とします。
2. 金属製バンドを使用する場合は、金属バンドのボルト穴と、ワイドバンドの両端から2番目のボルト穴をパッチンロック、またはボルトナットで留めてください。
3. ステンレスワイヤーを使用する場合は、金属製ハトメをワイドバンドのボルト穴に付けてから施工してください。

〔施工例〕

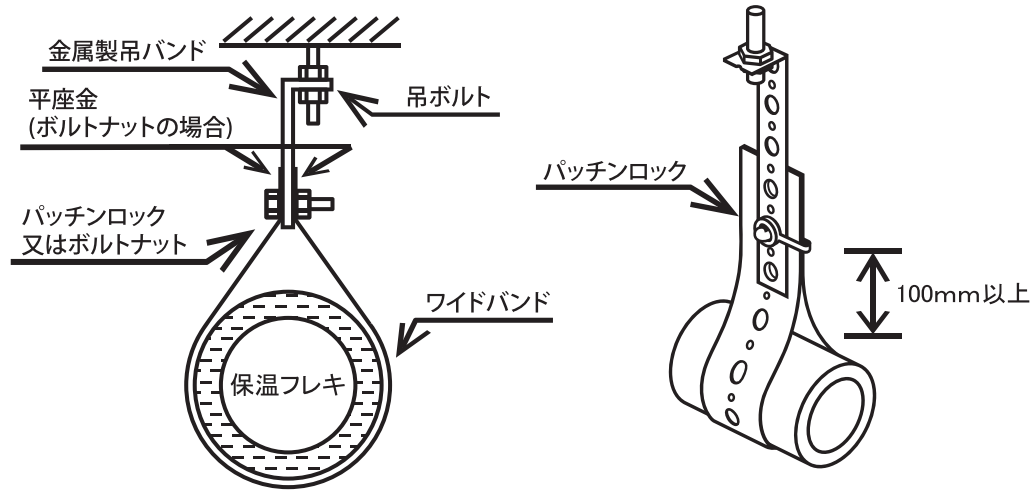

⚠ 施工上の注意

1. 縦方向の吊ボルトにワイドバンドを曲げて、直接取り付けは避けてください。
2. ワイドバンド先端のボルト穴を、ボルトナットで留めることは避けてください。

⚠ その他注意

1. 本製品は保温フレキシブルダクト専用の吊バンドです。他の用途で使用しないでください。他の用途で使用された際の不具合については責任を負いかねます。
2. 化学薬品や油が空気中に含まれる場所での使用は避けてください。
3. 本製品は屋内仕様です。屋外や直射日光（紫外線）があたる場所での使用は避けてください。
4. 本製品に塗装しないでください。塗料に含まれる溶剤により強度に変化を起す可能性があります。